


DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

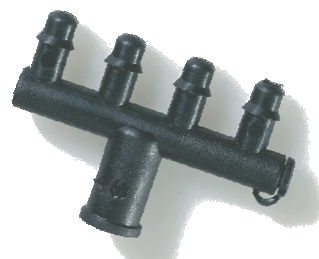

Modelo: Distribuidor 4 salidas con adaptador para gotero

Montaje manual con:

Instalación/montaje:

- o Gotero Autocompensante y/o Antidrenante Escober salida lisa
- o Microtubo E.V.A. 3.3x5.3mm (4 por distribuidor)
- o Piquetas laberinto rectas o 70° (4 por distribuidor)
- o Distribuidor 4 salidas.

Una vez montado el conjunto el gotero se pincha en la tubería portagoteros de 16mm o mayor, en los puntos de riego deseados.

Aplicaciones:

Utilizado en cultivo hidropónico para compartir un gotero para varias unidades de cultivo o en instalaciones que requieren varios puntos de humedad por planta como en el caso de árboles frutales y olivos.

Funcionamiento:

El distribuidor de 4 salidas divide el caudal del emisor y multiplica los puntos de humedad por cuatro, consiguiendo así disminuir los costes de instalación.

Las piquetas laberinto, situadas al otro extremo del microtubo, garantizan la uniformidad de los caudales de cada salida y dirigen el flujo de agua al punto deseado.

Observaciones:

Estos distribuidores de 4 salidas, pueden ser rectos, los cuales tienen un tapón en un lateral que debe cerrarse manualmente antes del montaje con el resto de piezas, o bien en cruz, los cuales no deben de insertarse en el gotero hasta el fondo, si no, taparemos la salida de agua..

Presentación: Cajas MARBROER LxAxH: 54x23x27 cm 5.000 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro

Dimensiones (mm):

Alto pieza

23.01

Ancho pieza

35.06

Diámetro espitas

4.76

Caudal por salida Q_s (l/h): $Q_s = Q/4$

Q : caudal del emisor